




#YourGearUpgraded

TV WALL MOUNT EXTENDER KIT


Model **EGLF3-EXT**

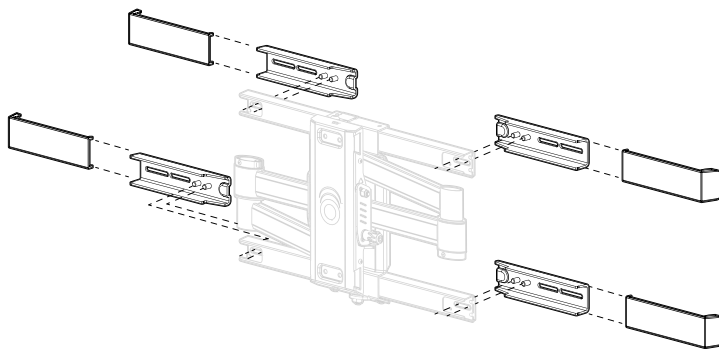

6901-602488 00

Follow this instruction sheet in place of STEP 2 of the instruction manual that came with your EGLF3 TV Mount. You will also use parts from the EGLF3 box.

WEIGHT RESTRICTIONS - - For this Extender Kit

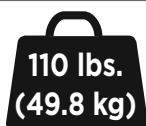

Your TV (including accessories) **CANNOT EXCEED 110 lbs. (49.8 kg)** for this extender kit.

*"You can think about it ...
but doooooon't do it."*


GRAB YOUR TOOLS



**Stud
Finder**




Awl



**Tape
Measure**



Pencil

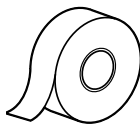

Tape



Level



**Electric
Drill**



**7/32 in.
(5.5 mm)
for wood
Drill Bit**





**1/2 in.
(13 mm)
Socket
Wrench**

What's in the box What's IN THE boooooxx

⚠ WARNING: DON'T FEED TO CHILDREN — This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

Drilling Template

e1
qty.1

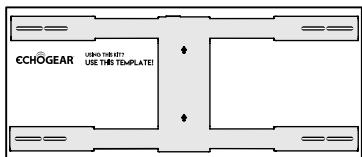

Extender
e2
qty. 4



Washer
e3
qty. 4




Nut
e4
qty. 8




Cover
e5
qty. 4

You'll find these items in the EGLF3 box

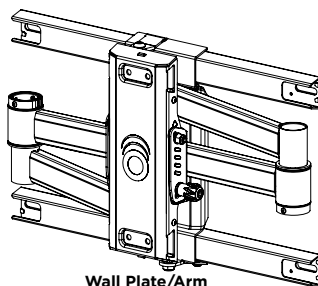


Wall Plate/Arm
06 qty.1



**5/16 x 2 3/4 in.
Lag Bolt**
07 qty. 4



**5/16 in.
Lag Bolt Washer**
08 qty. 4



**Extension
Brackets**
11 qty. 4



**1/4-20 x 3/4 in.
TV Interface
Screw**
12 qty. 4

Confuzzled? Contact the ECHOGEAR Pros:

Legrand AV Inc.

6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344 | USA
P: 1-855-428-2490
helpmehelpyou@ECHOGEAR.com
ECHOGEAR.com

Legrand AV Netherlands B.V.

Franklinstraat 14 6003 DK Weert | Netherlands
P: +44 (0) 800 0568188
helpme@ECHOGEAR.com
ECHOGEAR.com

Legrand Australia

Unit 20 / 33 Meakin Road
Meadowbrook QLD 4131 | Australia
P: +61 (0) 7 3299 7000
ECHOGEAR.com

STEP 2A


(FOR WOOD STUD)

INSTALL THE WALL PLATE


⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (16 mm). Minimum wood stud size: nominal 2 x 4 in. (51 x 102 mm) actual 1 1/2 x 3 1/2 in. (38 x 89 mm).


1 Assemble Extenders

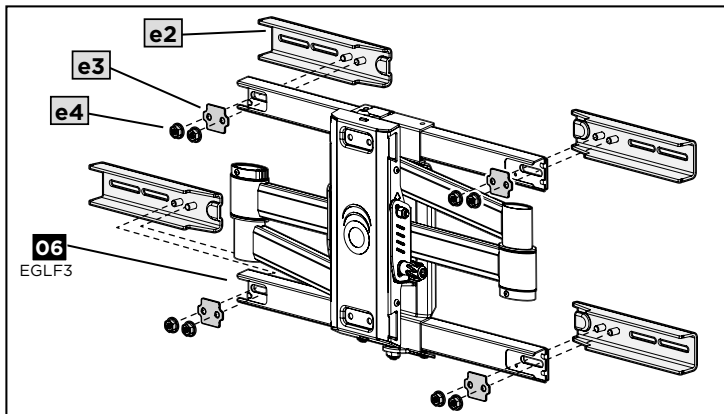


2 Find a Stud

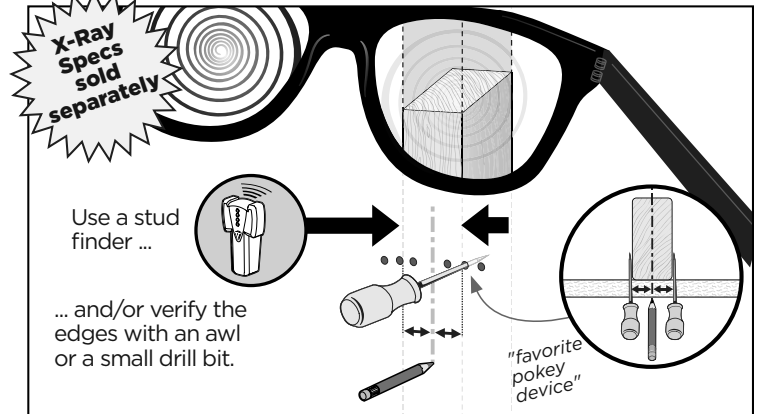


3 Align the Template

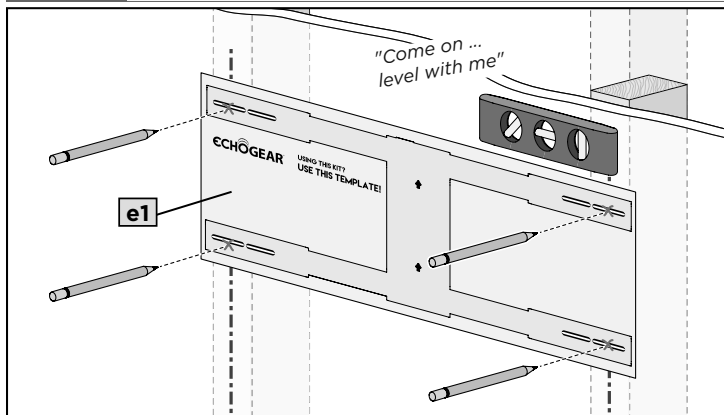

4 Make Some Holes

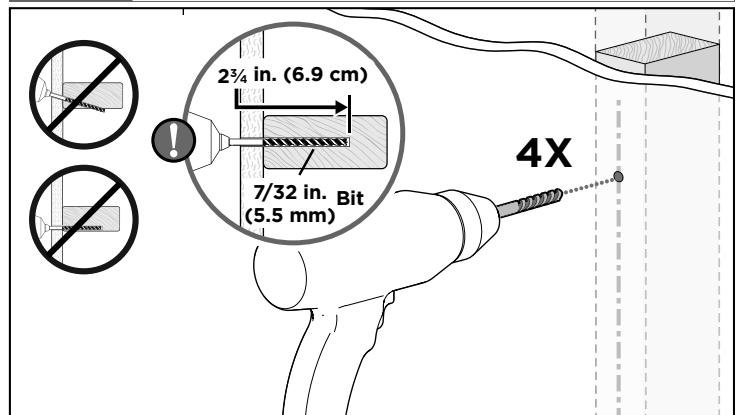


5 Secure Wall Plate

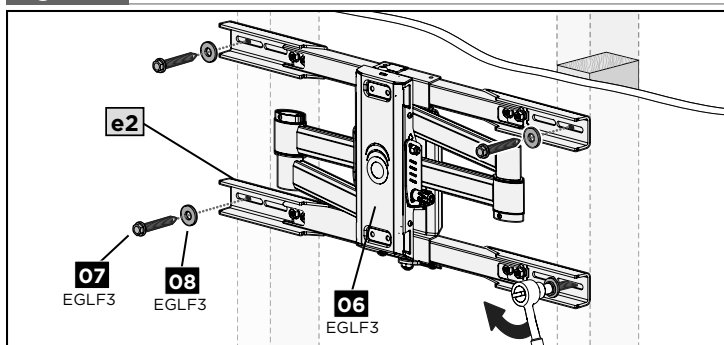


⚠ CAUTION: DO NOT over-tighten the lag bolts 07. Tighten only enough to securely fasten the wall plate 06 to the wall.

6 Attach Covers

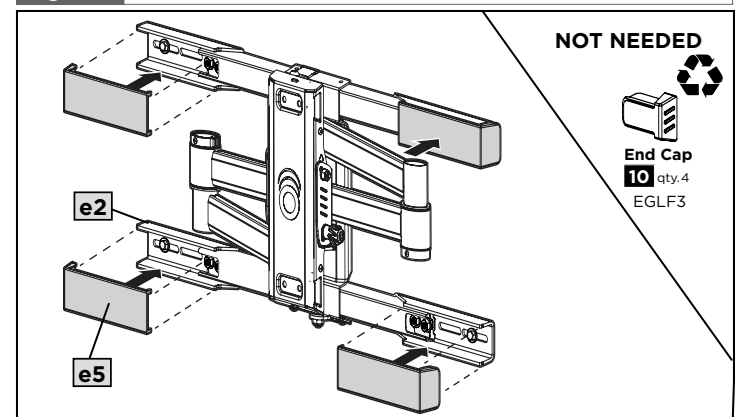

7 Assemble Extension Brackets

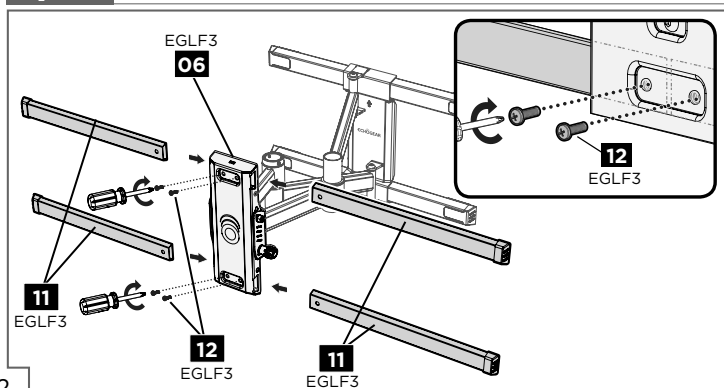

HANG ON ... not done just yet.

Continue with STEP 3 of your EGLF3 mount's installation manual.

Siga esta hoja de instrucciones en lugar del PASO 2 del manual de instrucciones que se incluye con su soporte de televisor EGLF3. También necesitará algunas piezas de la caja del EGLF3.

Restricciones de peso

Su TV (accesorios incluidos)
NO PUEDE SUPERAR

49,8 kg
(110 lb)

PREPARE SUS HERRAMIENTAS

Localizador de montantes, punzón, Cinta métrica, lápiz, cinta, nivel, taladro eléctrico, broca: 5,5 mm (7/32 pulg.), llave de tubo: 13 mm (1/2 pulg.)

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

⚠ ADVERTENCIA: este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia. Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. ¡Nunca utilice piezas en mal estado!

Encontrará estos elementos en la caja del EGLF3.

PASO 2A (PARA MONTANTES DE MADERA)

PASO 1	Instale las extensiones del brazo
PASO 2	Busque un montante
PASO 3	Alinee la plantilla
PASO 4	Taladre los orificios
PASO 5	Fije la placa mural
PASO 6	Insertar las cubiertas
PASO 7	Instale las extensiones del brazo

INSTALE LA PLACA MURAL

⚠ PRECAUCIÓN: evite posibles lesiones personales o daños materiales. Los cuatro pernos tirafondo **07** DEBEN ESTAR apretados con firmeza para evitar movimientos no deseados del conjunto de la placa mural.

⚠ PRECAUCIÓN: evite posibles lesiones personales y daños materiales. Los paneles de yeso que cubren la pared no deben superar los 16 mm (5/8 pulg.). Tamaño mínimo de los montantes de madera: nominal 51 x 102 mm (2 x 4 pulg.) actual 38 x 89 mm (1½ x 3½ pulg.).

Continúe con el PASO 3 del manual de instrucciones que se incluye con su soporte de televisor EGLF3.

Suivez cette feuille d'instruction au lieu de L'ÉTAPE 2 du manuel d'instruction fourni avec votre support de téléviseur EGLF3. Vous utiliserez aussi des pièces de la boîte du EGLF3.

Contraintes de poids

Votre téléviseur (accessoires compris) NE PEUT PAS PESER PLUS DE pour ce support.

49,8 kg
(110 lb)

MUNISSEZ-VOUS DE VOS OUTILS

Localisateur de montants, poinçon, Ruban à mesurer, crayon, ruban adhésif, niveau, perceuse électrique, foret : 5,5 mm (7/32 po), clé à douille : 13 mm (1/2 po).

PIÈCES FOURNIES

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

Vous trouverez ces éléments dans la boîte du EGLF3.

ÉTAPE 2A (POUR MONTANT EN BOIS)

ÉTAPE 1	Installez les extensions du bras
ÉTAPE 2	Recherchez un montant
ÉTAPE 3	Alignez le gabarit
ÉTAPE 4	Percez les trous
ÉTAPE 5	Fixez la plaque murale
ÉTAPE 7	Installez des extensions du bras

INSTALLATION DE LA PLAQUE MURALE

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Les quatre boulons tire-fond **07** DOIVENT ÊTRE serrés fermement afin d'éviter tout mouvement non souhaité de la plaque murale.

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! L'épaisseur du revêtement de cloison sèche ne doit pas excéder 16 mm (5/8 po). Taille minimum des montants en bois : nominale 51 x 102 mm (2 x 4 po), réelle 38 x 89 mm (1½ x 3½ po).

Continuez à l'ÉTAPE 3 du manuel d'instruction fourni avec votre support EGLF3.

Befolgen Sie dieses Anleitungsblatt anstelle von Schritt 2 der Bedienungsanleitung, die mit Ihrer TV-Halterung EGLF3 geliefert wurde. Sie werden dafür auch Teile aus der EGLF3-Verpackung verwenden.

Gewichtsaufgaben

Ihr Fernseher (einschließlich Zubehör) DARF für diese Halterung NICHT SCHWERER

49,8 kg
(110 lb)

SIE BRAUCHEN

Balkensucher, Ahle, Maßband, Bleistift, Klebeband, Wasserwaage, Bohrmaschine, Bohreinsatz: 5,5 mm (7/32"), Aufsteckschraubenschlüssel: 13 mm (1/2")

LIEFERUMFANG

⚠ WARNUNG: Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zum Erstickungstod führen können. Prüfen Sie vor Montagebeginn, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, bringen Sie das Produkt nicht zum Händler zurück, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst. Verwenden Sie niemals beschädigte Teile!

Diese Artikel finden Sie in der EGLF3-Verpackung.

SCHRITT 2A (BEI HOLZSTÄNDERWERK)

SCHRITT 1	Montieren Sie die Armverlängerungen
SCHRITT 2	Balken finden
SCHRITT 3	Vorlage ausrichten
SCHRITT 4	Löcher bohren
SCHRITT 5	Wandplatte befestigen
SCHRITT 6	Abdeckungen einsetzen
SCHRITT 7	Montieren Sie die Armverlängerungen

INSTALLATION DER WANDPLATTE

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Alle vier Schlüsselschrauben **07** MUSSEN fest angezogen werden, um ein ungewolltes Verrutschen der Wandplatte zu verhindern.

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Die Gipschicht der Wand darf 16 mm (5/8") nicht überschreiten. Mindestmaße der Holzbalken: Nenngröße 51 x 102 mm (2 x 4"), tatsächliche Größe 38 x 89 mm (1½ x 3½").

Fahren Sie mit Schritt 3 der Bedienungsanleitung fort, die mit Ihrer TV-Halterung EGLF3 geliefert wurde.

Volg dit instructieblad in plaats van STAP 2 uit de instructiehandleiding die bij uw tv-beugel EGLF3 is geleverd. U moet ook onderdelen gebruiken uit doos van de EGLF3.

Gewichtsbependingen

Het gewicht van uw tv (inclusief accessoires) MAG NIET HOGER ZIJN DAN

49,8 kg
(110 lb)

LEG HET GEREEDSCHAP KLAAR

Balkzeker, priem, Rolmaat, potlood, plakband, waterpas, elektrische boor, bit voor boormachine: 5,5 mm (7/32 in.), dopsleutel: 13 mm (1/2 in.).

WAT ZIT ER IN DE VERPAKKING?

⚠ WAARSCHUWING: Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt. Controleer vóór de montage of alle onderdelen onbeschadigd aanwezig zijn. Mochten er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, breng het beschadigde item dan niet terug naar de verkoper, maar neem contact op met de klantenservice. Gebruik nooit beschadigde onderdelen!

Deze onderdelen vindt u in de doos van de EGLF3.

STAP 2A (VOOR HOUTEN DRAGERS)

STAP 1	Armverlengingen monteren
STAP 2	Zoek een drager
STAP 3	Lijn het sjabloon uit
STAP 4	Boor de gaten
STAP 5	Bevestig de wandplaat
STAP 6	De afdekkingen plaatsen
STAP 7	Armverlengingen monteren

DE WANDPLAAT

⚠ LET OP: Voorkom lichamelijke letsel of materiële schade! Alle vier de schroeven **07** MOETEN stevig worden aangedraaid om ongewenste beweging van de wandplaat te voorkomen.

⚠ LET OP: Voorkom lichamelijke letsel en materiële schade! Gipsplaten die de muur bedekken, mogen niet dikker zijn dan 16 mm (5/8 in.). Minimale grootte houten drager: nominaal 51 x 102 mm (2x4 in.), werkelijk 38 x 89 mm (1½ x 3½ in.).

Ga door met STAP 3 uit de instructiehandleiding die bij uw tv-beugel EGLF3 is geleverd.

Följ det här instruktionsbladet istället för STEG 2 i instruktionshandboken som följde med ditt EGLF3 TV-stativ. Du kommer också använda delar från EGLF3-lådan.

Viktbegränsningar

TV:n (inklusive tillbehör)
FÅR INTE ÖVERSKRIDA

49,8 kg
(110 lb)

TA DINA VERKTYG

Regelsökare, syl, Mätband, penna, tejp, vattenpass, elborr,
borrbit: 5,5 mm (7/32 tum), hylsnyckel: 13 mm (1/2 tum).

VAD FINNS I LÅDAN?

⚠ VARNING: Den här produkten innehåller små delar som kan utgöra kvävningsrisk om de sväljs. Innan du påbörjar hopmonteringen ska du kontrollera att alla delar finns med och är intakta. Om någon del saknas eller är skadad ska du inte returnera den skadade produkten till din återförsäljare, utan vända dig direkt till kundtjänst. Använd aldrig skadade delar!

Du hittar de här artiklarna i EGLF3-lådan.

STEG 2A (FÖR TRÄREGLAR)

STEG 1	Installera förlängningsarmen
STEG 2	Hitta en regel
STEG 3	Rikta in mallen
STEG 4	Borra hålen
STEG 5	Fäst väggplattan
STEG 6	Sätt skydden på plats
STEG 7	Installera förlängningsarmen

MONTERA VÄGGPLATTAN

⚠ FÖRSIKTIGHET: Undvik eventuella personsador och materiella skador! Alla fyra träskruvarna **07** MÅSTE VARA ordentligt åtdragna för att förhindra oönskade rörelser av väggplattan.

⚠ FÖRSIKTIGHET: Undvik potentiella personsador och skador på egendom! Gipskiva som täcker väggen får inte överstiga 16 mm (5/8 tum). Minsta storlek på träregel: nominell 51 x 102 mm (2 x 4 tum) faktisk 38 x 89 mm (1½ x 3½ tum).

Fortsätt med STEG 3 i instruktionshandboken som följde med ditt EGLF3 TV-stativ.

Следуйте данной памятке вместо ШАГА 2 руководства, прилагаемого к вашему кронштейну для телевизора EGLF3. Вам также потребуются детали из комплекта поставки EGLF3.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МАССЕ

Масса вашего телевизора
(включая принадлежности)
НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ

49,8 kg
(110 фунтов)

ХВАТАЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ВПЕРЕД!

детектор неоднородностей, шило, Рулетка, карандаш, клейкая лента, уровень, электродрель, сверло: 5,5 мм (7/32 дюйма), торцовый ключ: 13 мм (1/2 дюйма)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В составе изделия есть мелкие детали, которые могут вызвать удушье при проглатывании. Перед сборкой убедитесь, что все детали имеются в наличии и не повреждены. Если какая-либо деталь отсутствует или повреждена, не возвращайте изделие дилеру; обратитесь в центр обслуживания клиентов. Запрещается использовать поврежденные детали!

Эти детали можно найти в комплекте поставки EGLF3.

ШАГ 2A (Для деревянного каркаса)

ШАГ 1	Установка удлинителей штанги
ШАГ 2	Определите положение стойки
ШАГ 3	Выровняйте шаблон
ШАГ 4	Просверлите отверстия
ШАГ 5	Установите настенную пластину
ШАГ 6	Установка накладок
ШАГ 7	Установка удлинителей штанги

УСТАНОВКА НАСТЕННОЙ ПЛАСТИНЫ

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность во избежание получения травм или повреждения имущества! Все четыре винта с шестигранной головкой **07** НЕОБХОДИМО надежно затянуть, чтобы не допустить нежелательного смещения настенной пластины в сборе.

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность во избежание получения травм и повреждения имущества! Толщина гипсокартона, покрывающего стену, не должна превышать 16 мм (5/8 дюйма). Минимальный размер деревянной стойки: номинальный 51 x 102 мм (2 x 4 дюйма); фактический 38 x 89 мм (1½ x 3½ дюйма).

Продолжите с ШАГА 3 руководства по установке, прилагаемого к вашему кронштейну для телевизора EGLF3.

对于 EGLF3 电视机支架随附的操作说明书，其中的第 2 步请遵循本页的操作说明。您也会用到 EGLF3 包装盒中的部件。

重量限制

对于此支架，您的电视机（包括配件）的重量不可超过

49.8 kg
(110 磅)

需要准备的工具

墙柱探测器、锥子、卷尺、铅笔、胶带、水平仪、电钻、钻头：5.5 mm (7/32 in.)、套筒扳手：13 mm (1/2 in.)。

包装箱中的内容

⚠ 警告： 此产品包含若吞咽可能引致窒息危险的小部件。在安装前，先确定所有零件均已齐备且完好无损。如果有零件缺失或受损，请勿将受损零件返回至经销商；请联系客户服务部。切勿使用受损零件！

您可以在 EGLF3 包装盒中找到这些物品。

步骤 2A (对于木墙柱)

步骤 1	安装悬臂扩展件
步骤 2	找到墙柱
步骤 3	对齐模板
步骤 4	钻孔
步骤 5	固定壁板
步骤 6	插入护盖
步骤 7	安装悬臂扩展件

安装壁板

⚠ 注意： 避免潜在人身伤害或财产损失！所有四个方头螺钉 **07** 均需拧紧，以防止壁板组件发生不必要的移动。

⚠ 注意： 避免潜在人身伤害和财产损失！墙上覆盖的材料不能超过 16 mm (5/8 in.)。最小木墙柱尺寸：标称 51 x 102 mm (2 x 4 in.) 实际 38 x 89 mm (1½ x 3½ in.)。

继续执行 EGLF3 电视机支架随附的操作说明书中的第 3 步。

EGLF3テレビマウントに付属の取付説明書の手順2の代わりに、この手順書に従ってください。EGLF3の箱にある部品も使用します。

重量制限

このマウントでは、テレビ（アクセサリを含む）の重量がを超えないようにしてください。

49,8 kg
(110 ポンド)

必要な工具

スタッドファインダー、千枚通し、巻尺、鉛筆、テープ、水準器、電気ドリル、ドリルビット：5,5 mm (7/32 インチ)、ソケットレンチ：13 mm (1/2 インチ)

同梱品

⚠ 警告： 本製品には、誤って飲み込むと窒息する危険性のある、小さな部品が含まれています。組み立て始める前に、部品がすべて揃っており、破損していないことを確認してください。足りない部品や破損している部品がある場合は、販売店に返品せずに、カスタマーサービスまでご連絡ください。破損した部品は絶対に使用しないでください。

これらの部品は、EGLF3の箱内にあります。

手順 2A (木製スタッドの場合)

手順 1	アームのエクステンションを取り付ける
手順 2	スタッドを探す
手順 3	テンプレートの位置を合わせる
手順 4	ドリルで穴を開ける
手順 5	ウォールプレートを取り付ける
手順 6	カバーを挿入する
手順 7	アームのエクステンションを取り付ける

ウォールプレートを取り付ける

⚠ 注意： 負傷したり壁面を傷付けたりしないように注意してください。ウォールプレートアセンブリーがぐらつかないように、4本のラグスクリュー **07** をすべてしっかり締め付ける必要があります。

⚠ 注意： 負傷したり壁面を傷付けたりしないように注意してください。壁面を覆う石膏ボードは 16 mm (5/8 インチ) を超えてはいけません。最小の木製スタッドの寸法：公称寸法 51 x 102 mm (2 x 4 インチ) 実寸法 38 x 89 mm (1½ x 3½ インチ)

EGLF3テレビマウントに付属の取付説明書の手順3から継続してください。