




#YourGearUpgraded

UNIVERSAL TV STAND

Model **EGTV2**

INSTRUCTION MANUAL

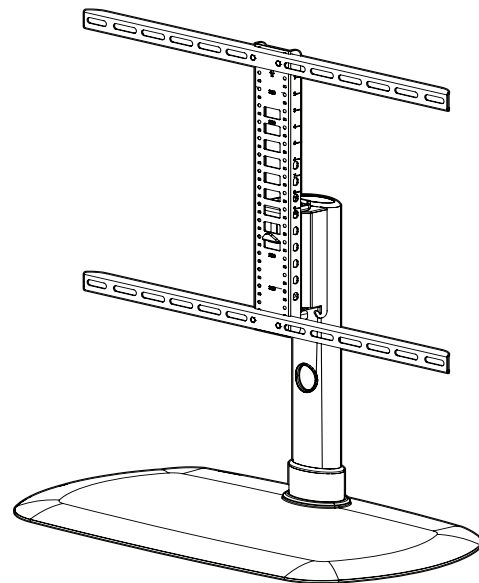

Texto en español, página 14

Svensk text sida 22

Texte français page 16

Русский текст: стр. 24

Deutscher Text Seiten 18

中文文字说明请参见第 26 页

Nederlandse tekst op pagina 20

日本語は 28 ページ

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. READ ENTIRE MANUAL PRIOR TO USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS

YEA, THE BORING STUFF ... *but read it so you don't jack things up!*

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process. Also check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.

If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Customer Service:

The Echogear Pros @ 1-855-428-2490 or www.echogear.com.

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage! Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use.

⚠ WARNING: Exceeding the weight capacity can result in serious personal injury or damage to equipment! It is the installer's responsibility to make sure the combined weight of the display plus accessories does not exceed 80 lbs. (36.2 kg). Use with heavier televisions may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury!

⚠ WARNING: Use this mounting system only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

⚠ WARNING: Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over onto the child.

⚠ WARNING: Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or overturning onto a child.

NOTE: The EGT2 has no user serviceable parts.


WEIGHT RESTRICTIONS



DO NOT EXCEED
80 lbs. (36.2 kg) for this TV stand.


"You can think about it ... but doooooon't do it."

GRAB YOUR TOOLS



Phillips Screwdriver

*"Give it back
to Phil when
finished"*



Level

We're driven to give DIYers an awesome install experience. We stand behind everything we make because you deserve the best entertainment experience without sacrificing quality and spending your whole paycheck.

Guess what? We'll help you through the entire process, too.

Why? Because we like to help and it's our passion to provide authentic service. We won't leave you hanging, no matter what.

Our U.S. based Echogear Pros answer the phone in all days ending in Y. Yep – that means our expert staff is available 7 days a week. Call 'em. Try and stump 'em. They're ready.

Call us if you...

- 1 Have any questions before, during, or after install.
- 2 Need different hardware to fit your TV model.
- 3 Just need someone to chat with. We're here for you.


WHAT'S IN THE BOX

⚠ WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!


NOTE: Not all hardware included will be used.

PARTS AND HARDWARE FOR STEP 1

TV Bracket



Spacers

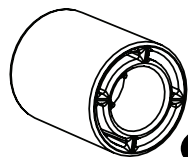

22mm



2.5mm

Washers



M4/M5



M6/M8

TV Screws

M4 -



M4 x 12mm


06 x4



M4 x 35mm


07 x4

M6 -



M6 x 12mm

08 x4



M6 x 35mm

09 x4



M8 x 16mm

10 x4



M8 x 25mm


11 x4

M8 -



M8 x 35mm

12 x4



M8 x 50mm

13 x4

PARTS/ HARDWARE FOR STEP 2

Vertical
Height
Adjustment
Bracket

14 x1



Interface Screws
(Vertical Height
Adjustment Bracket)




10-32 x 3/8 in.

15 x4

PARTS/ HARDWARE FOR STEP 3 AND 4


Post

16 x1

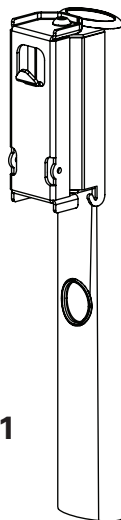


Base

17 x1

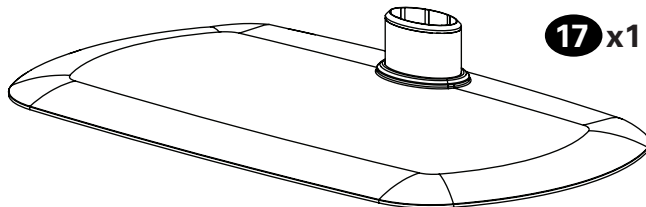

Lock Screws



1/4-20 x 3/8 in.

18 x4

**You're ready!
LET'S DO THIS!**

STEP 1


ATTACH TV BRACKETS TO TV

STEP 1.1

Determine Screw Size, Screw Length and Spacer Size

Only one screw size fits your TV.

Standard configurations are shown. For special applications, or if you are uncertain about your hardware selection, contact Customer Service.

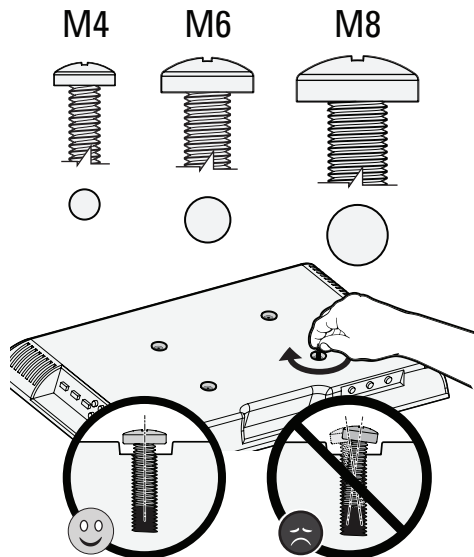


"Suggested uses for the extra screws: board game pieces, industrial jewelry, sweet corn holders, musical instruments—stocking like maracas or 'monsoon' sticks, currency (not most countries) ..."

Select
Spacers
(if needed)

NOT NEEDED

Flat Back

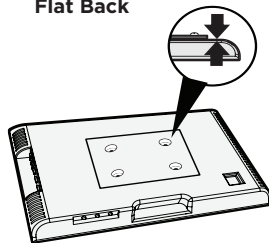

or


NEEDED FOR

Flat Back

Inset Holes

Cables


Round Back

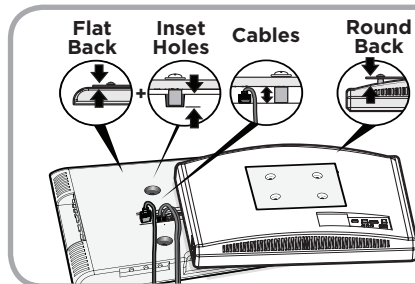

Select
Screw
Length

Short Screw

6 8 10

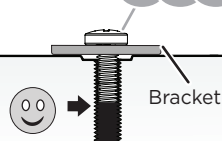


or

Long Screw

7

9

11-13

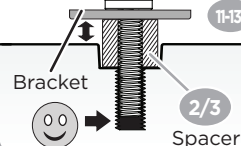


STEP 1.2

Attach Horizontal Brackets

⚠ CAUTION: DO NOT overtighten the screws.


❗ IMPORTANT: Only tighten the screws enough to securely fasten the TV bracket to the TV.

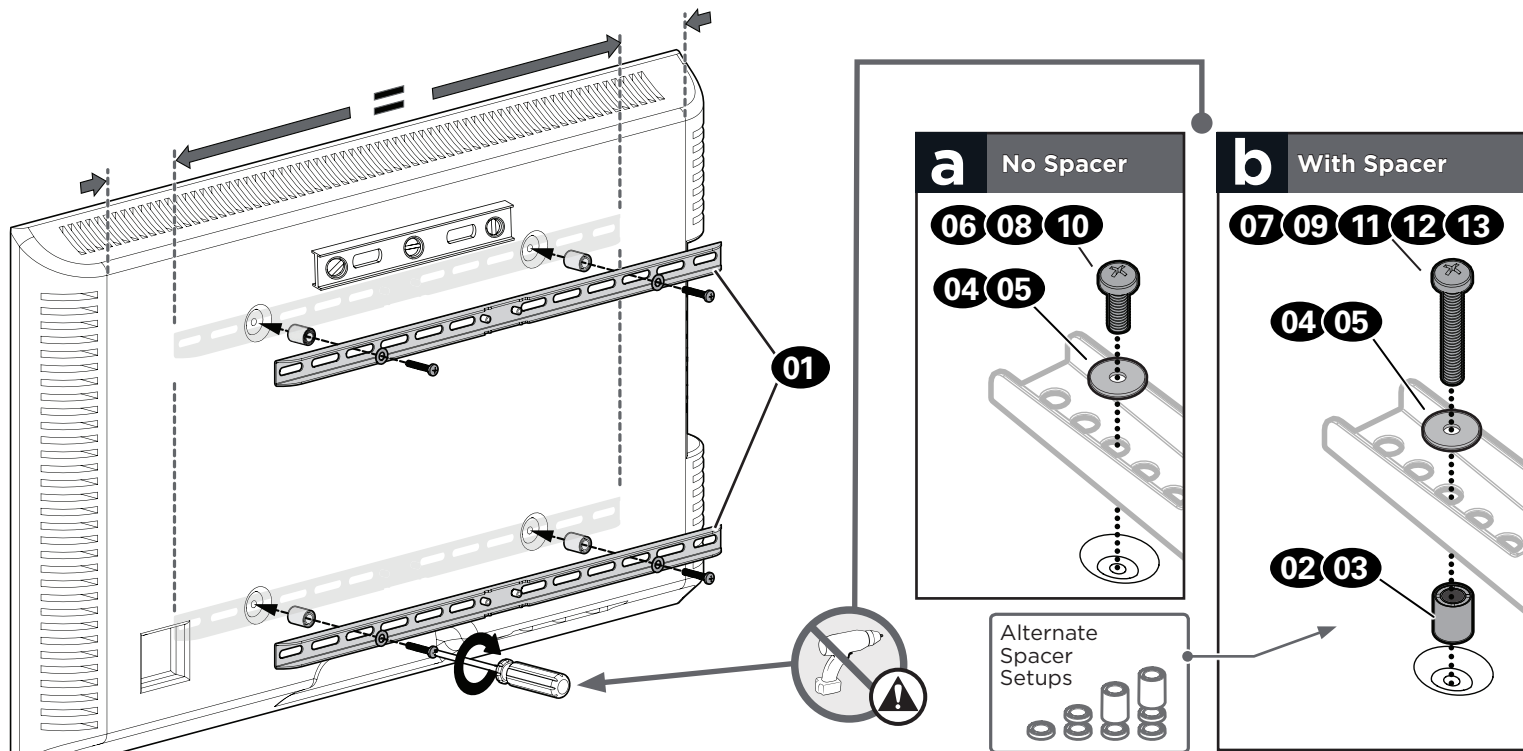

STEP 2

ATTACH VERTICAL BRACKET

! IMPORTANT: Ensure all brackets are securely fastened before moving on to the next step.

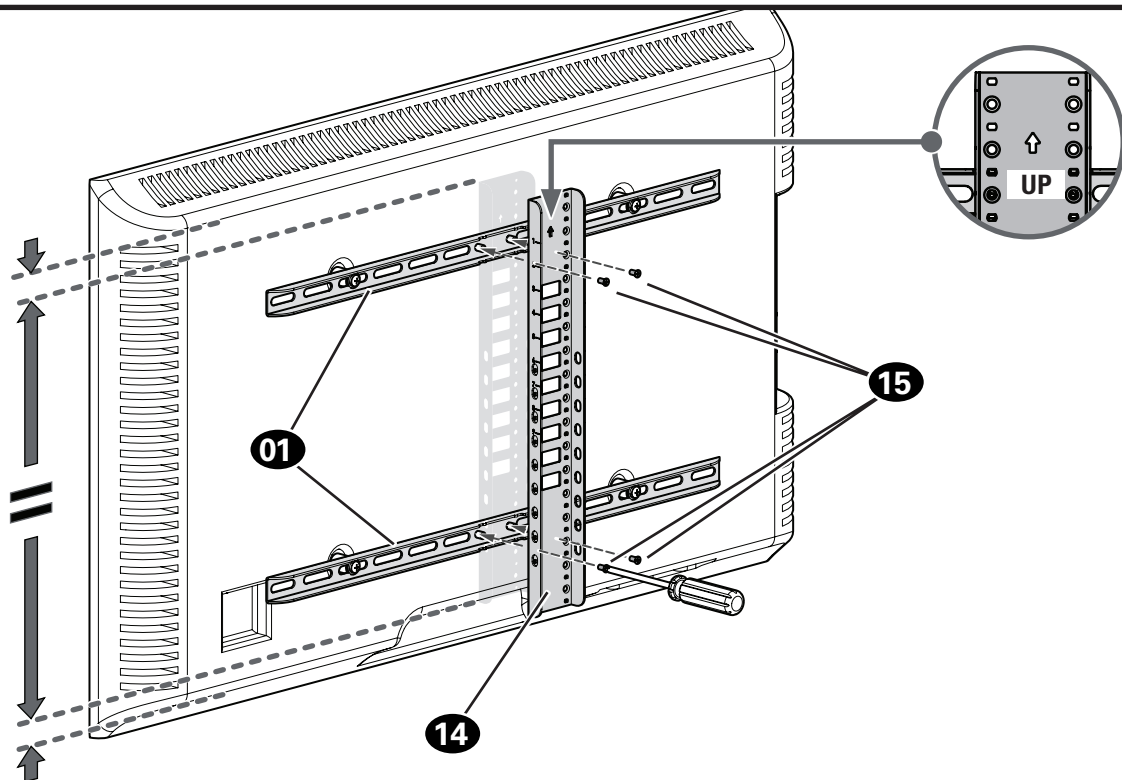


STEP 3


ATTACH POST TO BASE

! IMPORTANT: Ensure post is securely fastened to base before moving on to the next step.

1

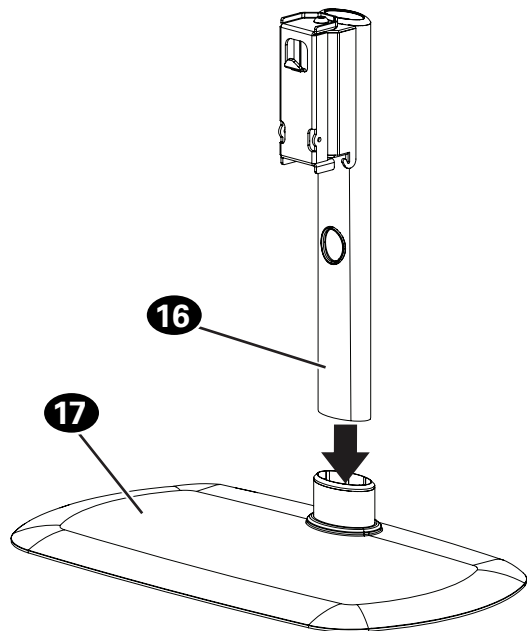

2


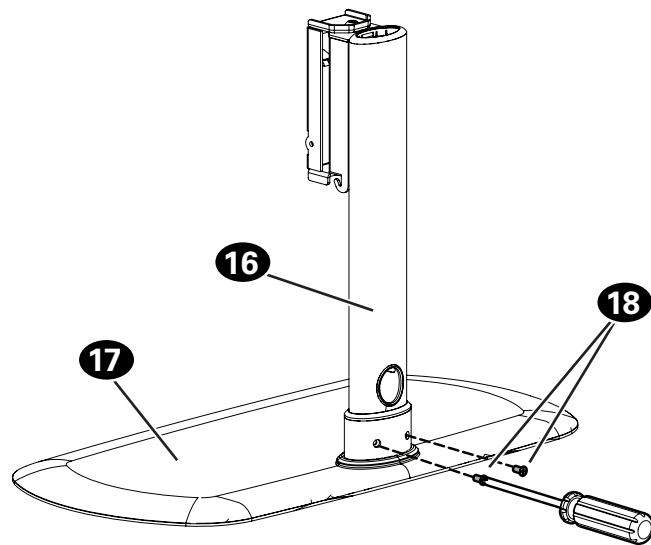


STEP 4

ATTACH TV TO POST


STEP 4.1

Determine Height To Hang TV

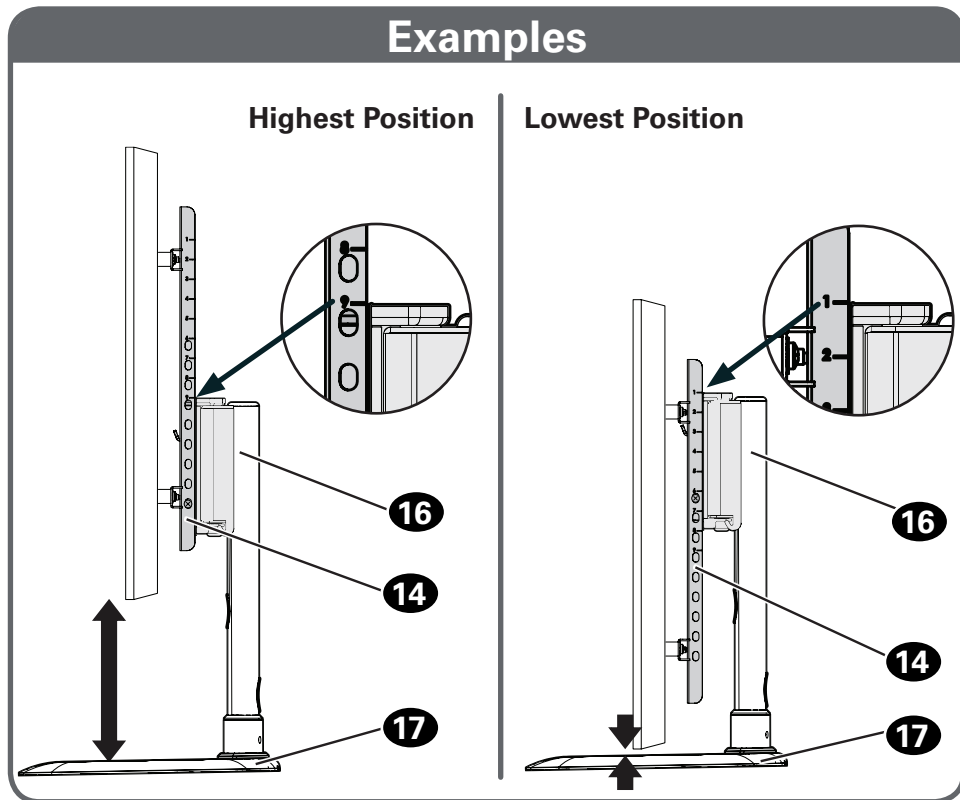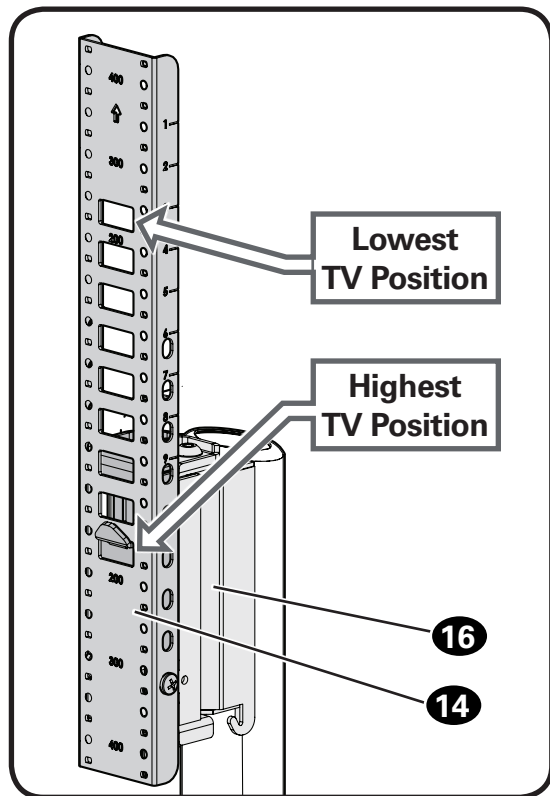


STEP 4.2

Hang Assembly onto Post

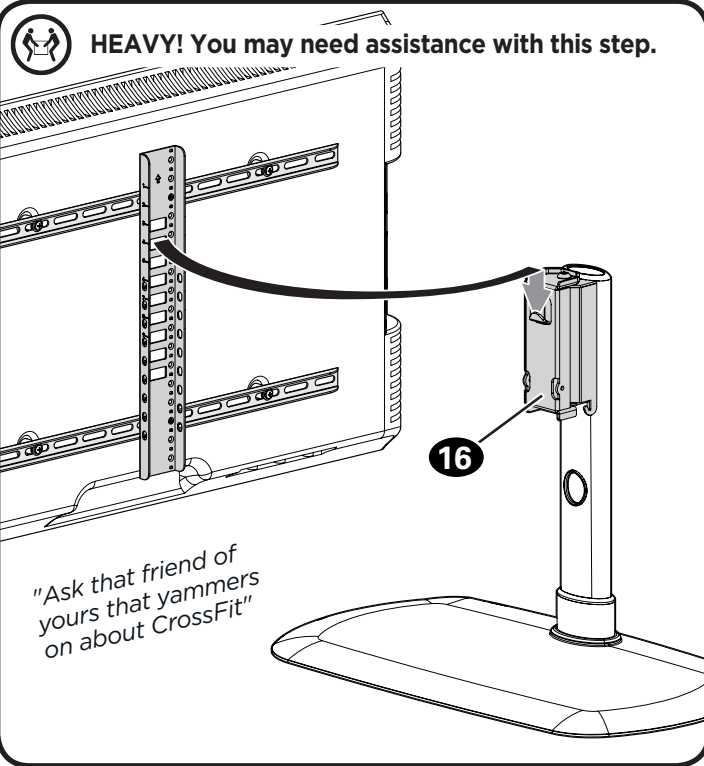

STEP 4.3


Secure Assembly To Post

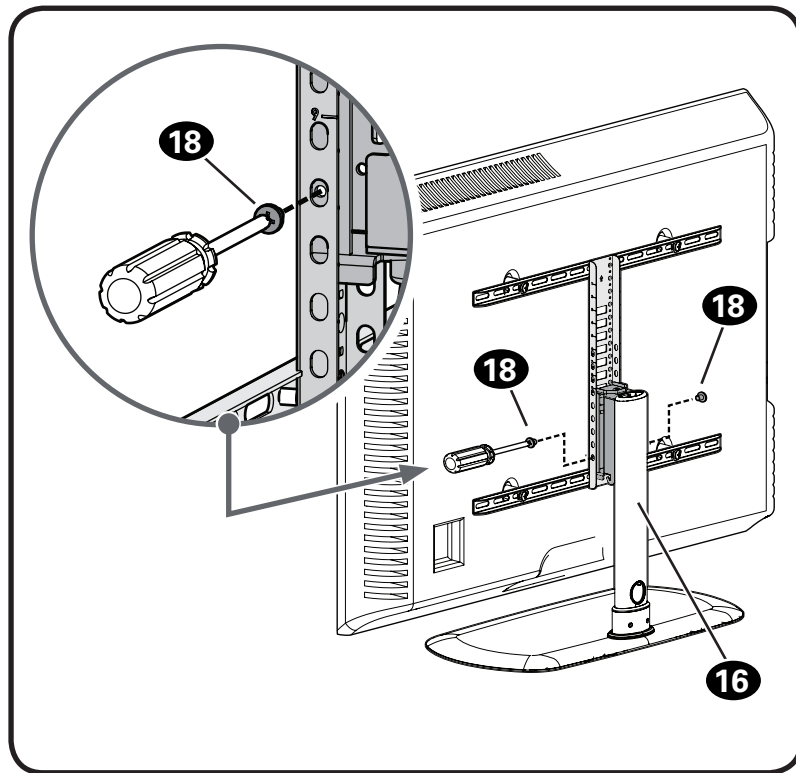

❗ IMPORTANT: Ensure TV/bracket assembly is securely fastened to post before moving on to the next step.


CABLE MANAGEMENT

Route your cables through either the front or top opening of post **16**, then out the back.

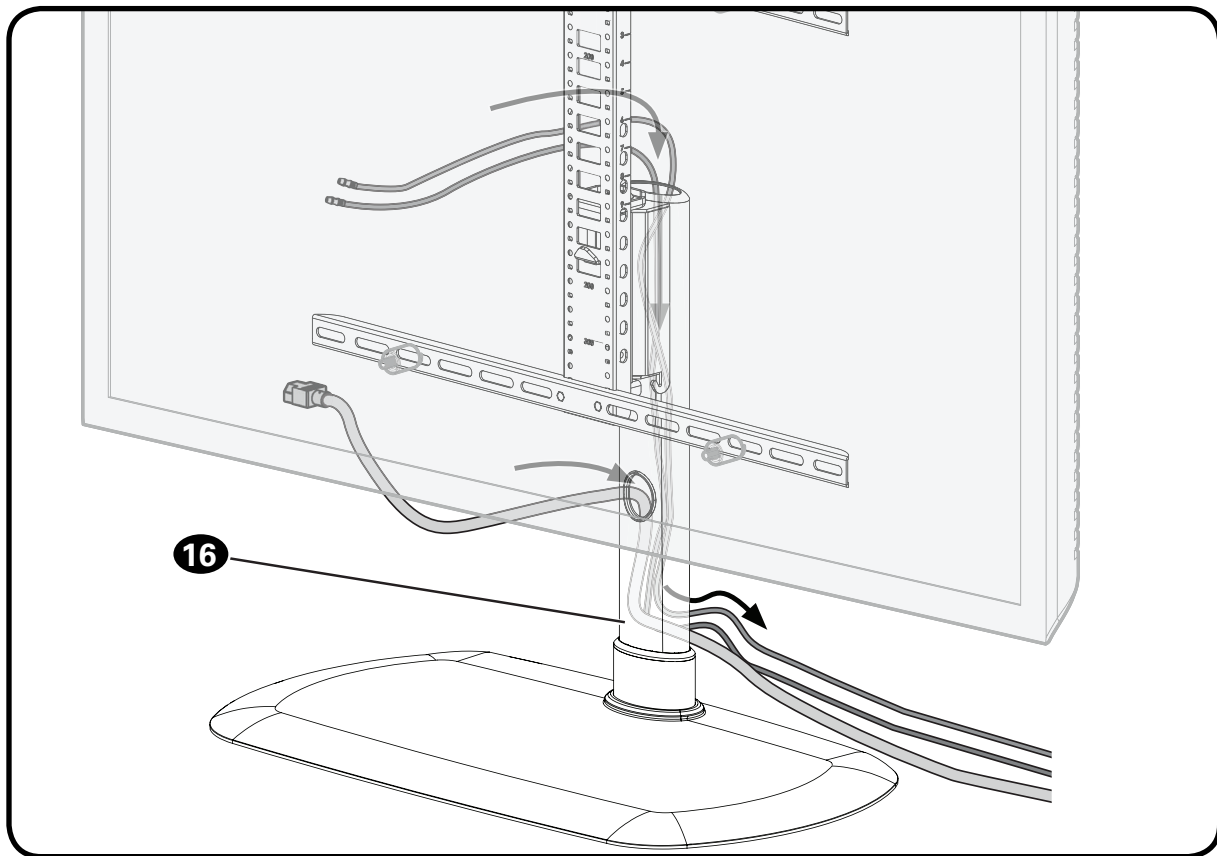


TO REMOVE YOUR TV

Remove Screws

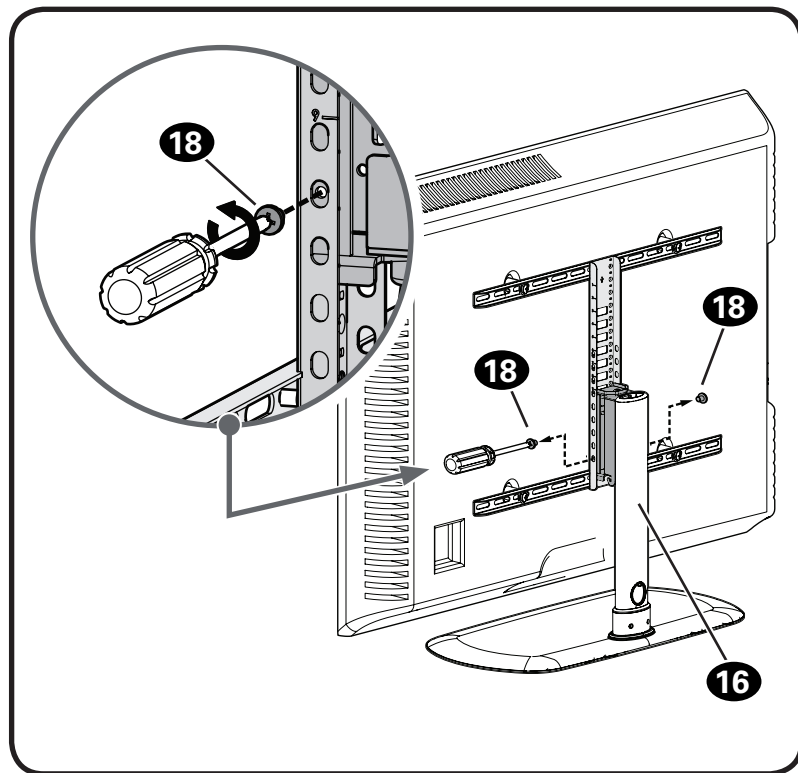

Remove TV

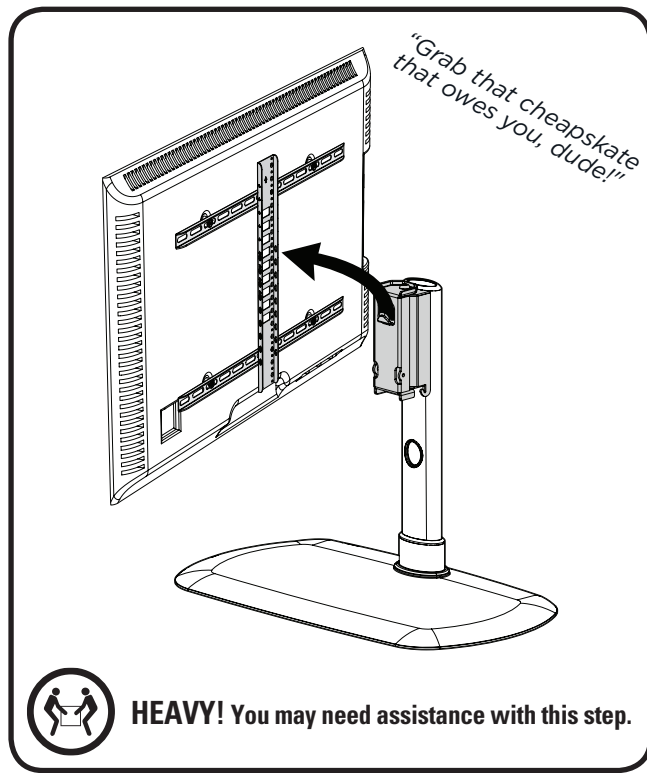

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. LEA TODO EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Lea atentamente estas instrucciones para asegurarse de que está familiarizado con el sencillo proceso de instalación. Consulte igualmente el manual de su televisor para conocer si existen requisitos especiales para el montaje de su aparato.

Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, el montaje o el uso del producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:

Profesionales de Echogear en el 1-855-428-2490 o en www.echogear.com.

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño o lesión resultante del montaje incorrecto o el uso indebido.

⚠ ADVERTENCIA: Si se supera el peso máximo admitido, el usuario podría sufrir lesiones o podría dañarse el equipo. Es responsabilidad del instalador asegurarse de que el peso combinado de la pantalla más cualquier accesorio no supere los 36,2 kg (80 lb). Si lo utiliza con televisores que sobrepasen este peso, la inestabilidad podría hacer que el televisor vuelque y cause una lesión grave o incluso la muerte.

⚠ ADVERTENCIA: Utilice este sistema de montaje solo para el uso previsto indicado en estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

⚠ ADVERTENCIA: Si los niños se suben a los muebles en los que hay instalados equipos de audio y/o vídeo, se podrían ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. Los mandos a distancia o juguetes sobre el mueble pueden atraer al niño y el mueble podría volcar si el niño se intenta subir a él.

⚠ ADVERTENCIA: Si coloca los equipos de audio y/o vídeo en muebles que no estén especialmente diseñados para ello, se podrían ocasionar lesiones graves o incluso la muerte porque el mueble podría caerse o caer sobre un niño.

NOTA: El EGTV2 no tiene partes que pueda reparar el usuario.


RESTRICCIONES DE PESO



NO SUPERAR

36,2 kg (80 lb) para este soporte de televisor.

PREPARE SUS HERRAMIENTAS



Destornillador Phillips



Nivel

QUÉ HAY EN LA CAJA

PÁGINA 3

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia. Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Nunca utilice piezas en mal estado.

NOTA: No se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos.

PIEZAS PARA EL PASO 1

PIEZAS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA EL PASO 2

PIEZAS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA EL PASO 3 y 4

PASO 1

FIJAR LOS SOPORTES AL TELEVISOR

PÁGINA 5

PASO 1.1

Determinar el tamaño y la longitud del tornillo y el tamaño del espaciador

SOLO UN TORNILLO ENCAJARÁ CON SU TELEVISOR.

Se muestran las configuraciones estándar. Para aplicaciones especiales, o si no está seguro de la selección de elementos de sujeción, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

⚠ **PRECAUCIÓN:** NO apriete demasiado los tornillos.

⚠ **IMPORTANTE:** Apriete los tornillos con la fuerza justa para que el soporte del televisor se fije al televisor con seguridad.

a

Sin espaciador

Configuraciones de espaciadores alternativas

b

Con espaciador

PASO 2

FIJAR LOS SOPORTES VERTICALES

PÁGINA 7

⚠ **IMPORTANTE:** Asegúrese de que todos los soportes estén firmemente sujetos antes de pasar al paso siguiente.

PASO 3

FIJAR EL POSTE A LA BASE

PÁGINA 8

⚠ **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el poste esté firmemente sujeto antes de pasar al paso siguiente.



PASO 4

FIJAR EL POSTE AL TELEVISOR

PÁGINA 9

PASO 4.1

Determine la altura para colgar el televisor

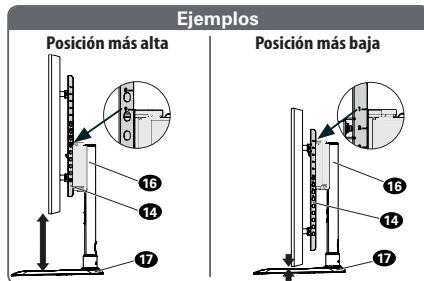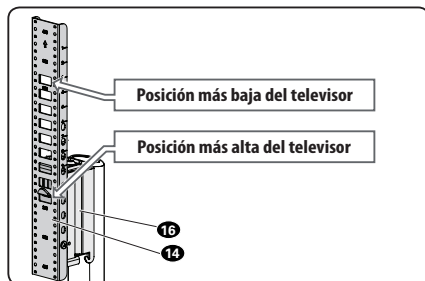

⚠ **IMPORTANTE:** Asegúrese de que la fijación televisor/soporte esté firmemente sujeta antes de pasar al paso siguiente.

PASO 4.2

Colgar la fijación en el poste

PASO 4.3

Asegurar la fijación al poste



¡ELEMENTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.

GESTIÓN DE CABLES

PÁGINA 11

Pase sus cables por la abertura frontal o superior del poste 16 y luego por la trasera.

PARA RETIRAR SU TELEVISOR

PÁGINA 12

Extraiga los tornillos

Retire el televisor



¡ELEMENTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. LISEZ ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Veillez lire intégralement ces instructions afin d'être à l'aise avec ce processus d'installation facile. Veillez également consulter le manuel du fabricant de votre téléviseur pour savoir si son installation présente des exigences particulières.

Si vous ne comprenez pas toutes ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité de l'installation, du montage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle.

Les professionnels Echogear au 1-855-428-2490 ou sur www.echogear.com.

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect.

⚠ AVERTISSEMENT : Le dépassement des limites de poids peut entraîner de graves blessures corporelles ou endommager l'équipement ! Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le poids combiné de l'écran et des accessoires ne dépasse pas 36,2 kg (80 lb). L'utilisation avec des téléviseurs plus lourds pourrait causer une instabilité et un basculement pouvant entraîner des blessures graves ou la mort !

⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez ce système de montage que pour l'usage prévu conformément à ces directives. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT : Des blessures graves ou la mort peuvent être causées lorsque des enfants montent sur des meubles pour équipements audio et/ou vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble peuvent encourager un enfant à monter sur le meuble qui pourrait ensuite se renverser sur l'enfant.

⚠ AVERTISSEMENT : L'installation d'un équipement audio et/ou vidéo avec un meuble non conçu pour prendre en charge un équipement audio et/ou vidéo peut entraîner des blessures graves ou la mort en raison de l'effondrement ou du renversement du meuble sur un enfant.

REMARQUE : L'EGTV2 ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur.


CONTRAINTES DE POIDS




NE PAS DÉPASSER

36,2 kg (80 lb) pour ce support de téléviseur.

MUNISSEZ-VOUS DE VOS OUTILS



Tournevis cruciforme



Niveau

PIÈCES FOURNIES

PAGE 3

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'aucune pièce ne manque ni n'est endommagée. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

REMARQUE : Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

PIÈCES POUR L'ÉTAPE 1

PIÈCES / MATÉRIEL POUR L'ÉTAPE 2

PIÈCES / MATÉRIEL POUR L'ÉTAPE 3 ET 4

ÉTAPE 1

FIXEZ LES PATTES DE FIXATION AU TÉLÉVISEUR

PAGE 5

ÉTAPE 1.1

Déterminez la taille de vis, la longueur de vis et la taille d'entretoise

Une seule taille de vis convient à votre téléviseur.

Les configurations standard sont illustrées. Consultez le Service à la clientèle pour toute application particulière ou si vous avez des doutes quant au matériel à utiliser.

⚠ **ATTENTION** : Ne serrez PAS trop les vis.

❗ **IMPORTANT** : **SERREZ LES VIS** juste assez pour fixer la patte de fixation au téléviseur.

a Sans entretoise

Configurations alternatives de l'entretoise

b Avec entretoise

ÉTAPE 2

FIXEZ LES PATTES DE FIXATION VERTICALE

PAGE 7

❗ **IMPORTANT** : Assurez-vous que toutes les pattes de fixation sont correctement fixées avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 3

FIXEZ LA TIGE AU SOCLE

PAGE 8

❗ **IMPORTANT** : Assurez-vous que la tige est correctement fixée au socle avant de passer à l'étape suivante.



ÉTAPE 4

FIXEZ LE TÉLÉVISEUR À LA TIGE

PAGE 9

ÉTAPE 4.1

Déterminez la hauteur à laquelle accrocher le téléviseur

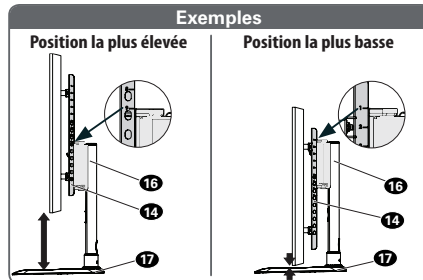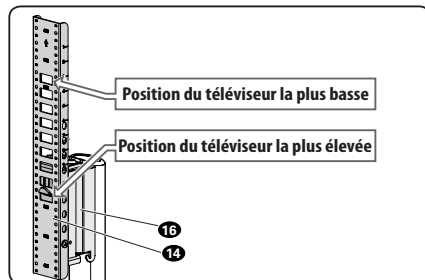

❗ **IMPORTANT** : Assurez-vous que l'ensemble téléviseur et support est correctement fixé à la tige avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 4.2

Accrochez l'ensemble sur la tige

ÉTAPE 4.3

Fixez l'ensemble à la tige



LOURD ! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

GESTION DES CÂBLES

PAGE 11

Acheminez les câbles à travers les ouvertures avant ou supérieures de la tige 16, puis faites-les ressortir par l'arrière.

POUR RETIRER LE TÉLÉVISEUR

PAGE 12

Retirez les vis

Retirez le téléviseur



LOURD ! Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN. BITTE LESEN SIE VOR GEBRAUCH DAS GESAMTE HANDBUCH. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung komplett durch, um sicher zu sein, den recht einfachen Installationsprozess wirklich verstanden zu haben. Sehen Sie auch im Handbuch Ihres Fernsehers nach, ob für seine Montage spezielle Anforderungen gelten.

Falls Sie etwas in dieser Anleitung nicht verstehen oder bezüglich der sicheren Montage oder Verwendung der Vorrichtung unsicher sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst:

Echogear-Profis - Tel.+1-855-428-2490 oder www.echogear.com.

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Zusammenbau oder unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.

⚠ WARNUNG: Das Überschreiten der maximalen Tragkraft kann zu schweren Verletzungen oder Geräteschäden führen! Der Monteur ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass der Bildschirm und das Zubehör zusammen nicht schwerer als 36,2kg (80 Pfund) sind. Bei der Montage eines schwereren Fernsehers kann der Ständer instabil werden und nach vorne kippen, was tödliche oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann!

⚠ WARNUNG: Verwenden Sie das Halterungssystem nur für den vorgesehenen, in der Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.

⚠ WARNUNG: Wenn Kinder auf Vorrichtungen für Audio- und/oder Videosysteme klettern, kann dies tödliche oder schwere Verletzungen zur Folge haben. Eine auf der Vorrichtung liegende Fernbedienung oder ein Spielzeug kann Kinder dazu verleiten, hinaufzuklettern. Infolgedessen kann die Vorrichtung umkippen und auf das Kind fallen.

⚠ WARNUNG: Wenn Sie Audio- und/oder Videogeräte an einer Vorrichtung anbringen, die nicht speziell konzipiert ist, Audio- und/oder Videosysteme zu tragen, kann dies tödliche oder schwere Verletzungen zur Folge haben, da die Vorrichtung über einem Kind zusammenbrechen oder umkippen könnte.


HINWEIS: Der EGTV2 enthält keine durch den Anwender zu wartenden Teile.

HÖCHSTGEWICHT



NICHT ÜBERSCHREITEN
36,2 kg (80 Pfund) für diesen TV-Ständer

SIE BRAUCHEN



Kreuzschlitzschraubendreher



Wasserwaage

LIEFERUMFANG

⚠ WARNHINWEIS: Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zum Erstickungstod führen können. Prüfen Sie vor Montagebeginn, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, bringen Sie das Produkt nicht zum Händler zurück, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst. Verwenden Sie niemals beschädigte Teile!

HINWEIS: Es wird nicht das gesamte mitgelieferte Befestigungsmaterial verwendet.

TEILE FÜR SCHRITT 1

Teile und Befestigungsmaterialien für SCHRITT 2

BEFESTIGUNGSTEILE FÜR SCHRITT 3 und 4

SCHRITT 1

ANSCHLUSSPLATTEN AM TV MONTIEREN

SEITE 5

SCHRITT 1.1

Schraubengröße und -länge sowie Abstandhalter bestimmen

Nur eine Größe passt zu Ihrem Fernseher

Die Abbildungen zeigen Standardkonfigurationen. Wenn Sie sich bei der Wahl der Befestigungsmaterialien nicht sicher sind oder spezielle Anforderungen haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.

⚠ **VORSICHT:** Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest an.

⚠ **WICHTIG: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN** nur so stark an, wie zur Befestigung der Anschlussplatte am Fernseher erforderlich.

a

Kein Abstandhalter

Andere Abstände

b

Mit Abstandhalter

SCHRITT 2

VERTIKALE ANSCHLUSSPLATTE MONTIEREN

SEITE 7

⚠ **WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass alle Anschlussplatten des Fernsehers gut gesichert sind, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

SCHRITT 3

PFOSTEN AN DER BASIS BEFESTIGEN

SEITE 8

⚠ **WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass der Pfosten gut an der Basis befestigt ist, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.



SCHRITT 4

FERNSEHER AM PFOSTEN BEFESTIGEN

SEITE 9

SCHRITT 4.1

Aufhänghöhe des Fernsehers bestimmen

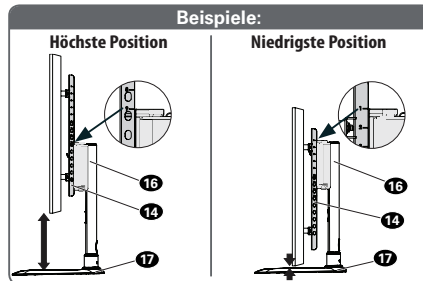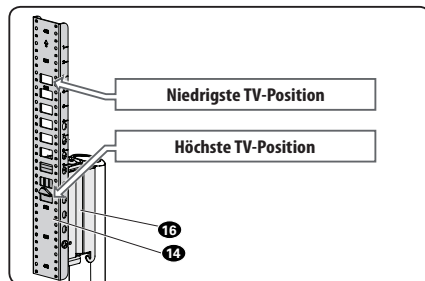

⚠ **WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass Fernseher und Halterung sicher am Pfosten befestigt sind, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

SCHRITT 4.2

Montage am Pfosten aufhängen

SCHRITT 4.3

Montage am Pfosten sichern



VORSICHT, SCHWER! Bei diesem Schritt lassen Sie sich besser helfen.

KABELVERLEGUNG

SEITE 11

Führen Sie die Kabel entweder durch die vordere oder obere Öffnung des Pfostens 16 und dann nach hinten heraus.

FERNSEHER ABHÄNGEN

SEITE 12

Schrauben entfernen

Fernseher abnehmen



VORSICHT, SCHWER! Hier lassen Sie sich besser helfen.

Lees deze instructies volledig door om er zeker van te zijn dat u dit gemakkelijke installatieproces juist kunt uitvoeren. Raadpleeg ook de handleiding van uw tv op speciale vereisten voor het bevestigen van de tv. Als u deze instructies niet begrijpt of twijfelt over de veiligheid van de installatie, de montage of het gebruik van dit product, neemt u contact op met de klantenservice:

Echogear-professionals op 1-855-428-2490 of www.echogear.com.

⚠ LET OP: Voorkom lichamelijk letsel en materiële schade! De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuiste montage of verkeerd gebruik.

⚠ WAARSCHUWING: Het overschrijden van het draagvermogen kan ernstig lichamelijk letsel of schade aan het apparaat tot gevolg hebben! Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat het totale gewicht van het scherm en de accessoires niet hoger is dan 36,2 kg (80 lbs.). Het gebruik van zwaardere televisietoestellen kan leiden tot instabiliteit waardoor ze kunnen kantelen, hetgeen kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel!

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik het bevestigingssysteem alleen zoals beschreven in deze instructies. Gebruik geen toebehoren die niet worden aanbevolen door de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING: Dodelijk of ernstig letsel kan optreden wanneer kinderen op meubels voor audio- en/of videoapparatuur klimmen. Een afstandsbediening of speelgoed dat op het meubel geplaatst is, kan een kind aanmoedigen om op het meubel te klimmen en als gevolg daarvan kan het meubel kantelen en op het kind vallen.

⚠ WAARSCHUWING: Het verplaatsen van audio- en/of videoapparatuur naar een meubel dat niet specifiek is ontworpen om audio- en/of videoapparatuur te ondersteunen, kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel wanneer het meubel in elkaar zakt of op een kind terecht komt.


OPMERKING: De EGTV2 heeft geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.

GEWICHTSBEPERKINGEN



GA NIET OVER DIT GEWICHT HEEN
36,2 kg (80 lbs.) voor deze tv-standaard.

LEG HET GEREEDSCHAP KLAAR



Kruiskopschroevendraaier



Waterpas

INHOUD VAN DE DOOS

PAGINA 3

⚠ WAARSCHUWING: Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt. Controleer vóór de montage of alle onderdelen onbeschadigd aanwezig zijn. Mochten er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, breng het beschadigde item dan niet terug naar de verkoper, maar neem contact op met de klantenservice. Gebruik nooit beschadigde onderdelen!

OPMERKING: Niet alle bijgeleverde materialen zullen worden gebruikt.

ONDERDELEN VOOR STAP 1

ONDERDELEN/MATERIALEN VOOR STAP 2

ONDERDELEN/MATERIALEN VOOR STAP 3 en 4

STAP 1

DE TV-BEUGELS AAN DE TV MONTEREN

PAGINA 5

STAP 1.1

De grootte en lengte van de schroeven en de maat van de afstandhouder bepalen

Er is maar één schroefgrootte geschikt voor uw tv.

De standaardconfiguraties worden weergegeven. Voor speciale toepassingen of als u twijfelt over uw hardwarekeuze, kunt u contact opnemen met de klantenservice.

⚠ **LET OP:** Draai de schroeven NIET te vast.

⚠ **BELANGRIJK:** Draai de schroeven niet vaster dan nodig om de tv-beugel aan de tv te kunnen bevestigen.

a

Geen afstandhouder

Alternatieve opstellingen met de afstandhouder

b

Met afstandhouder

STAP 2

DE VERTICALE BEUGEL MONTEREN

PAGINA 7

⚠ **BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat alle beugels stevig vastzitten voordat u doorgaat met de volgende stap.

STAP 3

DE PAAL OP DE BASIS MONTEREN

PAGINA 8

⚠ **BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de paal op de basis vastzit voordat u doorgaat met de volgende stap.



STAP 4

DE TV AAN DE PAAL MONTEREN

PAGINA 9

STAP 4.1

De hanghoogte van de tv bepalen

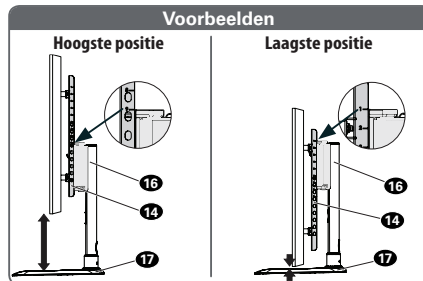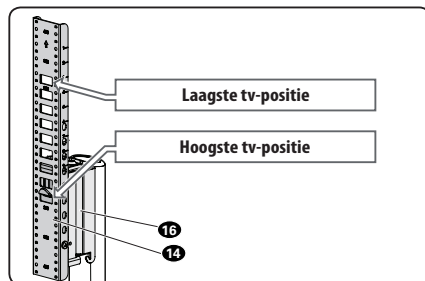

⚠ **BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de tv/beugelmontage stevig aan de paal is bevestigd voordat u naar de volgende stap gaat.

STAP 4.2

Het hele systeem op de paal hangen



ZWAAR! U hebt mogelijk hulp nodig bij het uitvoeren van deze stap.

STAP 4.3

Het hele systeem op de paal bevestigen

KABELBEHEER

PAGINA 11

Leid uw kabels door de voorste of bovenste opening van de paal 16 en daarna uit de achterkant.

DE TV VERWIJDEREN

PAGINA 12

Verwijder de schroeven

Verwijder de tv



ZWAAR! U hebt mogelijk hulp nodig bij het uitvoeren van deze stap.

**VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER. LÄS HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

Läs igenom hela bruksanvisningen för att vara säker på att du är bekväm med denna enkla monteringsprocess. Läs också i din TV:s bruksanvisning för att se om det finns några särskilda krav för montering av din TV.

Om du inte förstår dessa anvisningar eller är tveksam om installationen, monteringen eller användningen är säker ska du kontakta kundtjänst:

Echogear-proffsen på 1-855-428-2490 eller www.echogear.com.

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik potentiella personskador och skador på egendom! Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador eller olycksfall som förorsakats av felaktig montering eller användning.

⚠ WARNING: Om vikten överskrider kan det orsaka allvarlig personskada eller skada på utrustningen! Det är montörens ansvar att kontrollera att den totala vikten på bildskärmen och tillbehör inte överskrider 36,2 kg (80 lb). Användning med tyngre TV-apparater kan leda till instabilitet som orsakar att TV:n faller, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador!

⚠ WARNING: Monteringsystemet ska endast användas enligt dessa anvisningar. Använd INTE tillbehör som inte har rekommenderats av tillverkaren.


⚠ WARNING: Dödsfall eller allvarliga skador kan uppstå när barn klättrar på möbler för ljud- och/eller videoutrustning. En fjärrkontroll eller leksaker som placeras på möblerna kan uppmuntra ett barn att klättra på möblerna och som ett resultat kan möblerna tippa på barnet.

⚠ WARNING: Flytta ljud- och/eller videoutrustning till möbler som inte är särskilt utformade för att bära ljud- och/eller videoutrustning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador på grund av att möblerna kollapsar eller välter på ett barn.


OBS! EGTV2 har inga delar som användaren behöver underhålla.

VIKTBEGRÄNSNINGAR**ÖVERSKRID INTE**

36,2 kg (80 lb) för detta TV-stöd.

TA DINA VERKTYG

Philips-skruvmejsel



Vattenpass

VAD FINNS I LÅDAN**SIDAN 3**

⚠ WARNING: Den här produkten innehåller små delar som kan utgöra kvävningsrisk om de sväljs. Innan du påbörjar monteringen ska du kontrollera att alla delar finns med och är intakta. Om någon del saknas eller är skadad ska du inte returnera den skadade produkten till din återförsäljare, utan vända dig direkt till kundtjänst. Använd aldrig skadade delar!

OBS! Inte alla monteringsstillbehör som medföljer kommer att användas.

DELAR FÖR STEG 1**DELAR OCH MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR STEG 2****DELAR OCH MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR STEG 3 OCH 4****STEG 1****MONTERA TV-FÄSTENA PÅ TV:n****SIDAN 5****STEG 1.1****Bestäm skruvstorlek, skruvlängd och storlek på distansbricka**

Endast en skruvstorlek passar din TV.

Standardutföranden visas. För specialinstallationer, eller om du inte är säker på vilka monteringsstillbehör du ska välja, kontakta kundtjänst.

⚠ FÖRSIKTIGT: Dra INTE åt skruvarna för hårt.

❗ VIKTIGT: Dra endast åt skruvarna så mycket att du kan montera fästet på TV:n.

a Ingen distansbricka

Alternativ montering distansbricka

b Med distansbricka

STEG 2

MONTERA VERTIKALA TV-FÄSTEN

SIDAN 7

❗ VIKTIGT: Kontrollera att alla fästena är ordentligt fastsatta innan du går vidare till nästa steg.

STEG 3

MONTERA STOLPEN PÅ BASEN

SIDAN 8

❗ VIKTIGT: Kontrollera att stolpen är ordentligt fastsatt på basen innan du går vidare till nästa steg.



STEG 4

MONTERA TV:n PÅ STOLPEN

SIDAN 9

STEG 4.1

Bestäm höjd på vilken TV:n ska hängas

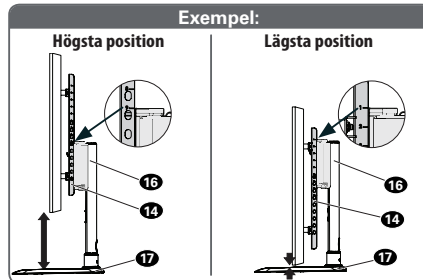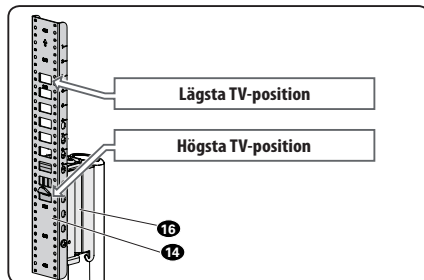

❗ VIKTIGT: Kontrollera att TV:n/fästet är ordentligt fastsatt på stolpen innan du går vidare till nästa steg.

STEG 4.2

Häng monteringen på stolpen

STEG 4.3

Säkra monteringen på stolpen



TUNGT! Du kanske behöver hjälp under det här steget.

KABELHANTERING

SIDAN 11

Dra dina kablar genom antingen främre eller övre öppningen på stolpen **16**, därefter ut på baksidan.

Om du vill ta bort TV:n

SIDAN 12

Ta bort skruvarna

Ta bort TV:n



TUNGT! Du kanske behöver hjälp under det här steget.

Прочтите данную инструкцию полностью, чтобы уверенно и с легкостью выполнить установку. См. специальные требования к установке телевизора в инструкции к телевизору. Если вы не понимаете приведенные инструкции или не уверены в безопасности установки, сборки или эксплуатации данного изделия, обратитесь в центр обслуживания клиентов:

The Echogear Pros @ 1-855-428-2490 или www.echogear.com.

⚠ ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность во избежание получения травм и повреждения имущества! Производитель не несет ответственность за повреждение изделия или получение пользователем изделия травмы по причине его неправильной сборки или эксплуатации.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Превышение нагрузки по весу может привести к серьезным травмам и повреждению оборудования! Лицо, выполняющее установку, обязано убедиться в том, что масса дисплея со всеми аксессуарами не превышает 36,2 кг (80 фунтов). Использование более тяжелых телевизоров может стать причиной потери устойчивости и опрокидывания, что может привести к тяжелым травмам или смерти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте данную крепежную систему только по назначению, в соответствии с предписаниями данной инструкции. Запрещается использовать дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не разрешайте детям залезать на подставку для аудио- или видеоборудования, это может привести к тяжелым травмам или смерти. Размещение на подставке пульта дистанционного управления или игрушек может спровоцировать ребенка залезть на подставку, в результате чего подставка может опрокинуться на ребенка.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Размещение аудио- или видеоборудования на подставке, не рассчитанной специально на массу данного аудио- или видеоборудования, может привести к тяжелым травмам или смерти в результате поломки подставки или ее опрокидывания на ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ. В модели EGTV2 отсутствуют детали, которые могут ремонтироваться пользователем.


ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МАССЕ



НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ

массу 36,2 кг (80 фунтов) для данной подставки под телевизор.

БЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ И — ВПЕРЕД!



Крестообразная отвертка



Уровень

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

С. 3

⚠ ОСТОРОЖНО! В составе изделия есть мелкие детали, которые могут вызвать удушье при проглатывании. Перед сборкой убедитесь, что все детали имеются в наличии и не повреждены. Если какая-либо деталь отсутствует или повреждена, не возвращайте изделие дилеру; обратитесь в центр обслуживания клиентов. Запрещается использовать поврежденные детали!

ПРИМЕЧАНИЕ. При монтаже используются не все включенные в комплект поставки крепежные элементы.

ДЕТАЛИ ДЛЯ ШАГА 1

ДЕТАЛИ/КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ШАГА 2

ДЕТАЛИ/КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ШАГОВ 3 И 4

ШАГ 1

КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ

С. 5

ШАГ 1.1

Определение размера винта, длины винта и размера втулки

Для вашего телевизора подходят
винты только одного размера.

На рисунке показаны стандартные конфигурации. Для получения сведений о нестандартных конфигурациях и уточнения выбора крепежных элементов обратитесь в отдел технической поддержки.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не затягивайте винты слишком сильно.

⚠ **ВАЖНО!** Затягивайте винты с усилием **НЕ БОЛЬШИМ**, чем достаточно для надежного крепления телевизионного кронштейна к телевизору.

a Без втулки

Другие наборы втулок

b С втулкой

ШАГ 2

КРЕПЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО КРОНШТЕЙНА

С. 7

⚠ **ВАЖНО!** Перед тем как перейти к следующему шагу, убедитесь, что все кронштейны надежно закреплены.

ШАГ 3

КРЕПЛЕНИЕ СТОЙКИ К ОСНОВАНИЮ

С. 8

⚠ **ВАЖНО!** Перед тем как перейти к следующему шагу, убедитесь, что стойка надежно прикреплена к основанию.



ШАГ 4

КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА К СТОЙКЕ

С. 9

ШАГ 4.1

Определение высоты подвешивания телевизора

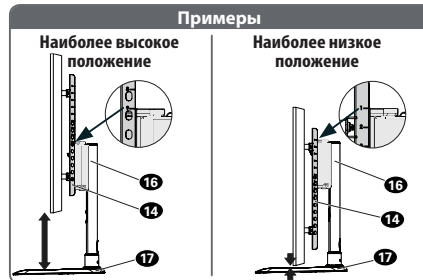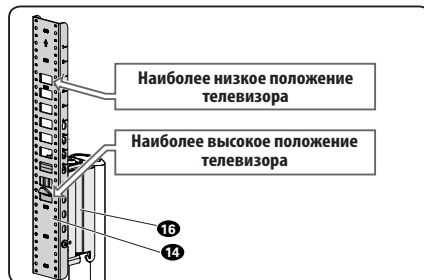

⚠ **ВАЖНО!** Перед тем как перейти к следующему шагу, убедитесь, что узел телевизор/кронштейн надежно прикреплен к стойке.

ШАГ 4.2

Подвешивание собранного узла на стойке

ШАГ 4.3

Крепление собранного узла к стойке



БОЛЬШОЙ ВЕС! На этом шаге вам может понадобиться помощь.

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ

С. 11

Пропустите кабели через переднее или верхнее отверстие стойки **16**, а затем — через заднюю панель.

СНЯТИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

С. 12

Выверните винты

Снимите телевизор



БОЛЬШОЙ ВЕС! На этом шаге вам может понадобиться помощь.

重要安全说明。请在使用之前阅读整本手册。请保管好本手册。

请浏览所有说明，确保您完全理解此简便安装流程。另请参阅电视机的用户手册，了解其中对于电视机的安装是否规定了任何特殊要求。如您不理解这些说明，或对本产品的安全安装、拆卸或使用存有疑问，请联系客户服务中心咨询相关信息。

Echogear 专业人员，电话：1-855-428-2490，网址：www.echogear.com。

⚠ 警告：避免潜在人身伤害和财产损毁！对因不当安装或不当使用而造成的损失或伤害，制造商不承担任何责任。

⚠ 警告：超过承重范围可能会造成严重的人身伤害或设备损坏！安装人员应负责确保显示器和任何附件的总重量不超过 36.2 kg (80 磅)。与超过最大承重的电视机配合使用可能会导致电视机因不稳定而翻倒，进而造成人员死亡或重伤！

⚠ 警告：只能将此套支架用于本手册中所描述的目标用途。请勿使用非制造商建议的附件。


⚠ 警告：如果儿童攀爬音频和/或视频设备家具，可能会造成死亡或重伤。将遥控器或玩具放在家具上可能会促使儿童攀爬家具，进而导致家具翻倒在儿童身上。

⚠ 警告：如果将音频和/或视频设备放置在不是专门设计用来支持音频和/或视频设备的家具上，可能会因家具倒塌或翻倒在儿童身上而导致死亡或重伤。

注意：EGTV2 不含用户可维修零件。

重量限制

总重量请勿超过
36.2 kg (80 磅)。

需要准备的工具

十字螺丝刀



水平仪

包装箱内含物品

第 3 页

⚠ 警告：此产品包含若吞咽可能引致窒息危险的小部件。在开始安装前，先确定所有零件均已齐备且完好无损。如果有零件缺失或受损，请勿将受损零件返回至经销商；请联系客户服务中心。切勿使用受损零件！

注意：并非包含的所有配件均要使用。

步骤 1 所需的零件

步骤 2 所需的零件和配件

步骤 3 和 4 所需的零件和配件

步骤 1**将电视机托架安装到电视机上**

第 5 页

步骤 1.1

确定螺丝尺寸、螺丝长度和垫圈大小

只有一种螺丝尺寸适用于您的电视机。

图示为标准配置。对于特殊应用，或者如果您不知道应选择哪个配件，请联系客户服务部门。

⚠ 警告：请勿过度紧固螺丝。

❗ 重要提示：只需将螺丝拧紧，使电视机托架足以固定到电视机上即可。

a 无隔圈

可选的隔圈配置

b 使用隔圈

步骤 2

安装垂直托架

第 7 页

❗ 重要提示：在执行下一步之前，请确保所有托架已牢牢紧固。

步骤 3

将支柱连接到底座

第 8 页

❗ 重要提示：在执行下一步之前，请确保支柱已牢固地安装到底座上。



步骤 4

将电视机连接到支柱上

第 9 页

步骤 4.1

确定电视机的悬挂高度

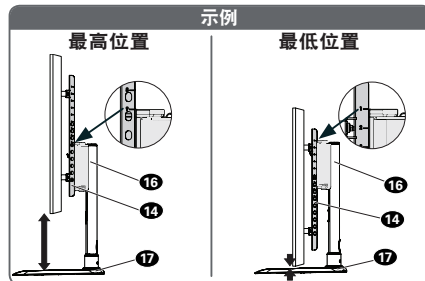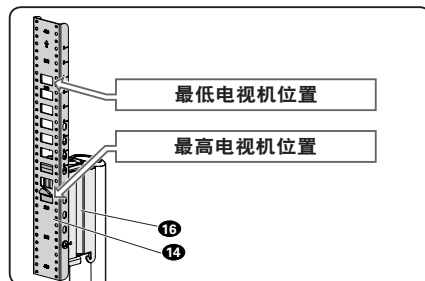

❗ 重要提示：在执行下一步之前，确保电视机/托架组件已牢固地安装在支柱上。

步骤 4.2

将组件挂在支柱上

步骤 4.3

将组件固定在支柱上

⚠ 重物！您可能需要帮助来完成此步骤。

线缆管理

第 11 页

将线缆穿过支柱前部或顶部的开孔 16，然后经背面引出。

拆下电视机

第 12 页

拧下螺丝

拆下电视机

⚠ 重物！您可能需要帮助来完成此步骤。

安全についての重要な説明。使用前に説明書全体をお読みください。この説明書を保管しておいてください。

取り付け作業は難しくありませんが、必ずこの説明書を最後まで読み、手順をすべて理解してください。また、お使いのテレビ特有の要件があるかどうかを、テレビの取扱説明書で確認してください。

この説明書に不明な点がある場合や、製品の取り付け、組み立て、使用での安全性について疑問がある場合、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

Echogear のエキスパートのサポート - Tel: 1-855-428-2490 または www.echogear.com.

▲ 注意: 負傷したり壁面を傷付けたりしないように注意してください。メーカーは、不適切な組み立てや使用によって起きた破損または負傷に対して責任を負いません。

▲ 警告: 耐荷重を超えると、重傷を負ったり、装置を破損する恐れがあります。設置者は、ディスプレイとアクセサリの総重量が27.2 kg (60 ポンド) 未満であることを確認する義務があります。これ以上の重量があるテレビを使用すると、不安定になって倒れ、死亡事故が発生したり、重傷を負うおそれがあります。

▲ 警告: 本取扱説明書に記載されている用途以外に、マウントシステムを使用しないでください。メーカーが奨励していない付属品は使用しないでください。

▲ 警告: オーディオやビデオ機器の家具に子供が乗ると、死亡事故や重傷が発生するおそれがあります。家具の上にリモコンや玩具を置くと、子供がそれを取るために家具に乗る場合があり、家具が倒れて子供が下敷きになるおそれがあります。

▲ 警告: オーディオまたはビデオ機器を支えるように設計されていない家具にその類の機器を置いた場合、家具が倒れて子供が下敷きになり、死亡事故や重傷につながるおそれがあります。


注記: EGTV2には、ユーザー自身で修理・交換可能な部品はありません。

重量制限




以下の重量を超えてはいけません
36.2 kg(80ポンド) 本テレビスタンドに対して

必要な工具



プラスドライバー



水準器

同梱品

3ページ

▲ 警告: 本製品には、誤って飲み込むと窒息する危険性のある、小さな部品が含まれています。組み立て始める前に、部品がすべて揃っており、破損していないことを確認してください。足りない部品や破損している部品がある場合は、販売店に返品せずに、カスタマーサービスまでご連絡ください。破損した部品は絶対に使用しないでください。

注記: 付属の金具をすべて使用するわけではありません。

手順1で必要な部品

手順2で必要な部品とハードウェア

手順3、4で必要な部品とハードウェア

手順1

テレビブラケットをテレビに取り付ける

5ページ

手順1.1

ネジのサイズ、長さ、スペーサーのサイズを決める

テレビに合うネジのサイズは1種類だけです

標準のハードウェア設定は図のとおりです。特別な取り付けの場合またはハードウェアの選択に関して確かではない場合、カスタマーサービスに連絡してください。

手順 1.2

水平ブラケットを取り付ける

日本語

⚠ 注意: ネジを締めすぎないでください。

❗ 重要: ネジは、テレビブラケットをテレビに固定するために必要な分だけ締めてください。

a スペースー無し

スペースー取り付け 別の方法

b スペースー有り

手順 2

垂直ブラケットを取り付ける

7ページ

❗ 重要: 次の手順に進む前に、すべてのブラケットがしっかりと固定されていることを確認してください。

手順 3

ポストをベースに取り付ける

8ページ

❗ 重要: 次の手順に進む前に、ポストがしっかりと固定されていることを確認してください。



手順 4

テレビをポストに取り付ける

9ページ

手順 4.1

テレビを設置する高さを決める

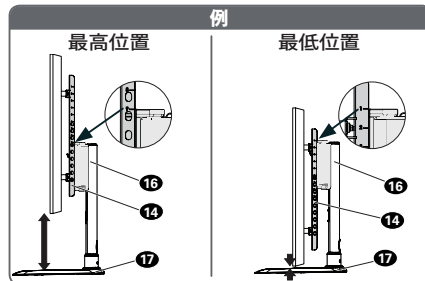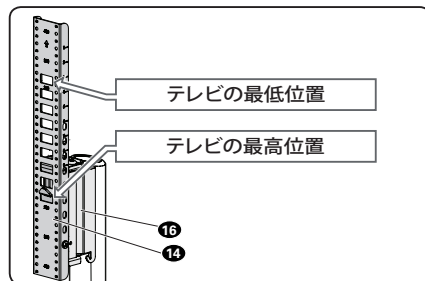

❗ 重要: 次の手順に進む前に、テレビとブラケットを組み立てたものがポストにしっかりと固定されていることを確認してください。

手順 4.2

組み立てたものをポストに取り付ける

手順 4.3

組み立てたものをポストに固定する

⚠ 重量があります!誰かに手伝ってもらってください。

ケーブルを通す

11ページ

ケーブルをポスト 16 の前面部または上部の穴から入れ、ポストの背面部から出してください。

テレビを取り外すには

12ページ

ネジを取り外す

テレビを取り外す

⚠ 重量があります!誰かに手伝ってもらってください。



“Wanna show off your hard work?

Share a picture of your completed project with **#YourGearUpgraded**.

Who knows, it might not be as bad as you thought”

***Confuzzled?* Contact the ECHOGEAR Team 7 days a week:**



1-855-428-2490 (North America)

+44 (0)800 0568188 (United Kingdom)

+49 (0)800 1714795 (Germany)

+61 (0) 7 3299 7000 (Australia)



helpmehelpyou@ECHOGEAR.com



www.echogear.com

Milestone AV Technologies and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, “Milestone”), intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

©2018 Milestone AV Technologies. All rights reserved. ECHOGEAR is a Milestone brand. ECHOGEAR and the ECHOGEAR logo are trademarks of Milestone.

Made in China.